GT-E2121B

Gebruiksaanwijzing

SAMSUNG

Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik te nemen, gaat u naar "Uw mobiele telefoon - introductie", "De mobiele telefoon in gebruik nemen" en "Basisfuncties gebruiken".

Instructiesymbolen

	Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
→	**Gevolgd door**: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** (staat voor **Berichten**, gevolgd door **Nieuw bericht maken**)
[ ]	**Vierkante haken**: telefoontoetsen; bijvoorbeeld: [] (de toets voor aan/uit/beëindigen)
< >	**Punthaken**: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen, bijvoorbeeld: <**OK**> (staat voor de functietoets **OK**)
►	**Ga naar**: pagina's met verwante informatie; bijvoorbeeld: ► p. 12 (staat voor "zie pagina 12")

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de respectieve eigenaren:

- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
  Bluetooth QD ID: B015695
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Inhoudsopgave

Over deze gebruiksaanwijzing 2

Uw mobiele telefoon - introductie 6
Indeling van de telefoon 6
Symbolen 8

De mobiele telefoon in gebruik nemen 9
De SIM-kaart en batterij plaatsen 9
De batterij opladen 10
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) 10

Basisfuncties gebruiken 12
De telefoon in- of uitschakelen 12
Toegang tot menu's 12
De telefoon aanpassen 13
De basisfuncties voor bellen 14
Berichten verzenden en bekijken 16
Een e-mail verzenden 16
Tekst invoeren 17
Contactpersonen toevoegen en zoeken 19
Basisfuncties van de camera gebruiken 20
Naar muziek luisteren 21
Surfen op internet 24

Geavanceerde functies gebruiken 25
Geavanceerde belfuncties gebruiken 25
Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken 29

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken 30
Geavanceerde camerafuncties gebruiken 30
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken 33

Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken 36
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken 36
Een SOS-bericht activeren en verzenden 38
Nepoproepen tot stand brengen 39
Spraakmemo's opnemen en afspelen 39
Games en toepassingen op basis van Java 40
Een wereldklok maken 40
Alarm instellen en gebruiken 41
Calculator gebruiken 42
Munt- of maateenheden omrekenen 42
Afteltimer instellen 42
Stopwatch gebruiken 43
Notities maken 43
Agenda beheren 44
De zaklamp inschakelen 45

Problemen oplossen 46

Informatie over veiligheid en gebruik 52

Uw mobiele telefoon - introductie

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen en de pictogrammen.

Indeling van de telefoon

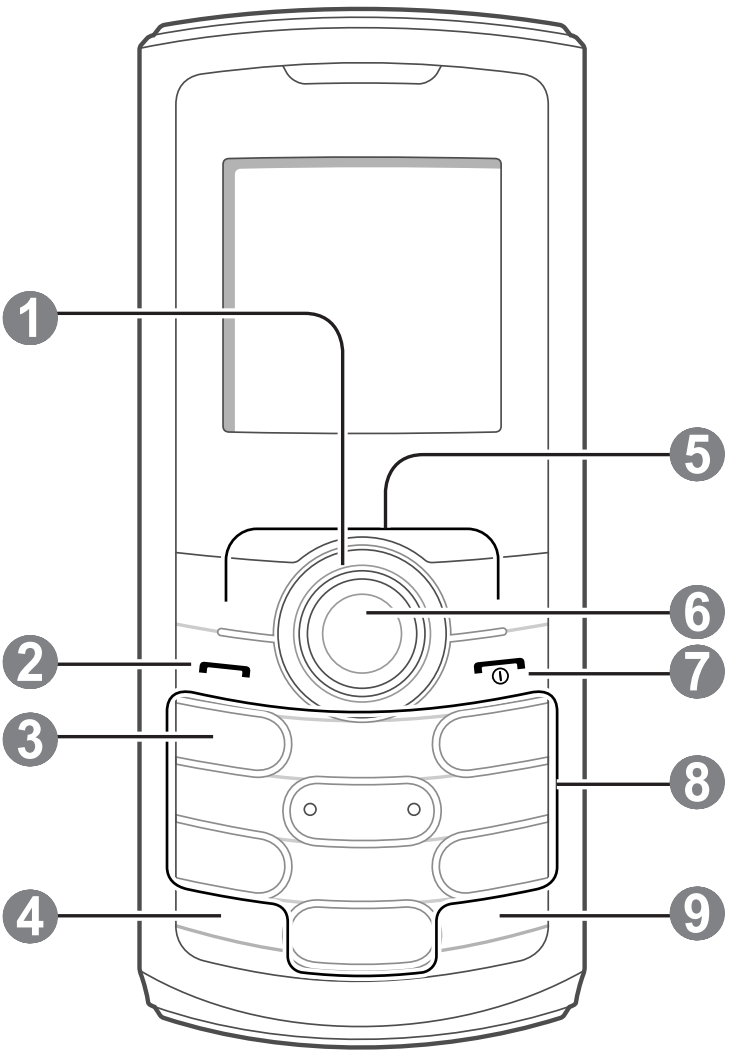

❶

4-richtingsnavigatietoets
In de standby-stand: toegang tot door de gebruiker gedefinieerde menu's, de zaklamp inschakelen (omhoog) en een nepoproep tot stand brengen (omlaag). In de menustand: bladeren door menuopties
Afhankelijk van de serviceprovider kunnen vooraf gedefinieerde menu's verschillen
► *"De zaklamp inschakelen"*
► *"Nepoproepen tot stand brengen"*

❷

Beltoets
Nummer bellen of oproep aannemen. In de standby-stand: overzicht van laatst gekozen nummers, gemiste oproepen en ontvangen oproepen of SOS-bericht verzenden
► *"Een SOS-bericht activeren en verzenden"*

❸

Toets Voicemailservice
In de standby-stand: toegang tot voicemailberichten (ingedrukt houden)

❹

Toets voor toetsvergrendeling
In de standby-stand: de toetsvergrendeling in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden)

❺

Functietoetsen
De acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven

❻

Bevestigingstoets
In de standby-stand: naar de **Music library** gaan of de webbrowser starten (toets ingedrukt houden). In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen
De functie van deze toets kan per provider en regio enigszins verschillen

❼

Toets voor aan/uit/ beëindigen
Telefoon aan- en uitzetten (toets ingedrukt houden), oproep beëindigen. In de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand

❽

Alfanumerieke toetsen

❾

Toets Stil profiel
In de standby-stand: het stille profiel in- of uitschakelen (ingedrukt houden)

Symbolen

Boven in het scherm worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbool	Betekenis
	Signaalsterkte
	Oproep actief
	Doorschakelfunctie ingeschakeld
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Roaming (buiten het normale gebied)
	Verbinding maken met beveiligde webpagina
	FM-radio aan
	Bluetooth ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld
	Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw sms-bericht
	Nieuw mms-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
	Batterijsterkte

De mobiele telefoon in gebruik nemen

Installeer allereerst de mobiele telefoon en stel deze in.

De SIM-kaart en batterij plaatsen

1. Verwijder de klep aan de achterkant en plaats de SIM-kaart.

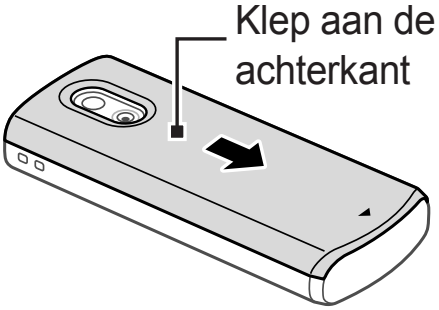

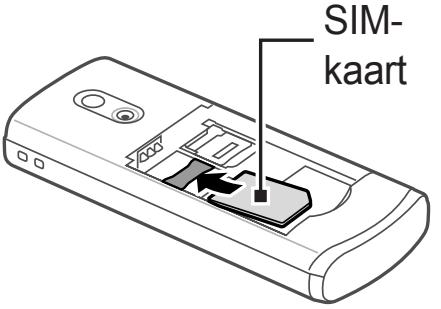

2. Plaats de batterij en plaats de klep terug.

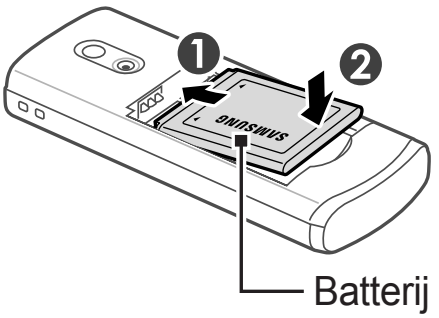

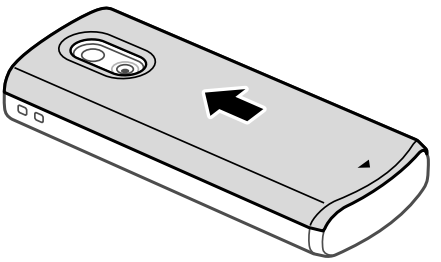

De batterij opladen

1. Steek het smalle uiteinde van de meegeleverde reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

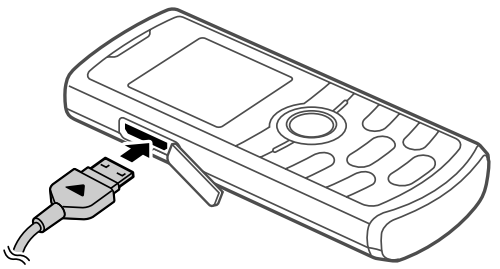

2. Steek het brede uiteinde van de reisadapter in een stopcontact.
3. Koppel de reisadapter los wanneer de batterij is opgeladen.

Haal de batterij nooit uit de telefoon zonder eerst de reisadapter los te koppelen. Anders kan de telefoon beschadigd raken.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Uw telefoon is geschikt voor microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 2 GB (afhankelijk van het merk en type van de geheugenkaart).

- Het formatteren van de geheugenkaart op een pc kan incompatibiliteit met uw telefoon veroorzaken. Formatteer de geheugenkaart alleen op de telefoon.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort u de levensduur van de kaart.

1. Verwijder de klep aan de achterkant en de batterij.
2. Ontgrendel het klepje voor de geheugenkaart.

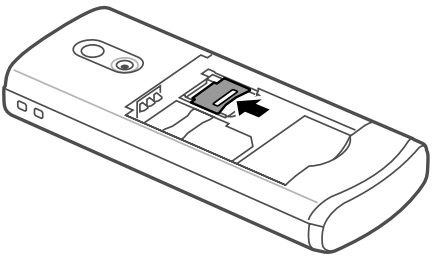

3. Open het klepje voor de geheugenkaart en plaats een geheugenkaart met het etiket naar boven.

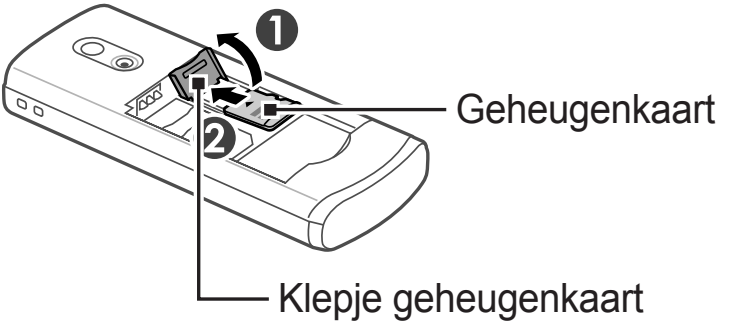

4. Sluit en vergrendel het klepje voor de geheugenkaart.
5. Plaats de batterij terug en sluit de klep aan de achterkant.

Basisfuncties gebruiken

Leer hoe u de basisfuncties kunt uitvoeren en de belangrijkste mogelijkheden van uw mobiele telefoon kunt gebruiken.

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [⏻] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en druk op <**OK**> (indien nodig).

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Toegang tot menu's

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> om naar de menustand te gaan.

> Mogelijk moet u op de bevestigingstoets drukken om naar de menustand te gaan, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

2. Ga met behulp van de navigatietoets naar een menu of optie.

3. Druk op <**Kies**>, <**OK**> of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op <**Terug**> om één niveau omhoog te gaan; druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.

- Wanneer u een menu opent waarvoor een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.

De telefoon aanpassen

Het geluidsprofiel instellen

Naar het geluidsprofiel gaan:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
2. Selecteer het gewenste profiel.

Een geluidsprofiel wijzigen:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
2. Blader naar een gebruikersprofiel en druk op <**Opties**> → **Wijzigen**.
3. Pas de geluidsinstellingen naar wens aan.

Sneltoetsen voor menu's instellen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.
2. Selecteer de gewenste toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

De basisfuncties voor bellen

Bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [ ] om het nummer te kiezen.
3. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op [ ] als een oproep binnenkomt.
2. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Druk tijdens een gesprek op de bevestigingstoets om de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Druk nogmaals op de bevestigingstoets om de luidspreker weer uit te zetten.

In een luidruchtige omgeving hebt u mogelijk moeite om het gesprek te verstaan als u de luidsprekerfunctie gebruikt. Gebruik dan de normale telefoonstand voor een beter geluid.

De headset gebruiken

Als u de meegeleverde headset aansluit op het multifunctionele aansluitpunt, kunt u als volgt oproepen tot stand brengen en aannemen:

- Als u het laatstgekozen nummer opnieuw wilt bellen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.
- Als u een oproep wilt aannemen, drukt u op de knop op de headset.
- Als u een gesprek wilt beëindigen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.

Berichten verzenden en bekijken

Een sms- of mms-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → **Bericht**.
2. Geef een telefoonnummer in en blader omlaag.
3. Geef de berichttekst in. ► p. 17

   Als u het bericht als een sms-bericht wilt verzenden, gaat u naar stap 5.

   Als u een mms-bericht wilt toevoegen, gaat u verder met stap 4.
4. Druk op <**Opties**> → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
5. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

Een e-mail verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → **E-mail**.
2. Geef een e-mailadres in en blader omlaag.
3. Geef een onderwerp in en blader omlaag.
4. Geef de berichttekst in.
5. Druk op <**Opties**> → **Items toevoegen** en voeg een item toe (indien nodig).
6. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

Tekst invoeren

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [#] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de ABC-stand.
- Druk op [#] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Druk op [*] om over te schakelen naar de symboolstand.
- Houd [*] ingedrukt om een invoerstand te selecteren of de invoertaal te wijzigen.

T9-stand

1. Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven.
2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [**0**] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag om een ander woord te selecteren.

ABC-stand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display verschijnt.

Cijferstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

Symboolstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool in te geven.

- Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Druk op <**Wissen**> om tekens één voor één te verwijderen. Als u snel tekens wilt verwijderen, houdt u <**Wissen**> ingedrukt.
- Als u een spatie tussen tekens wilt invoegen, drukt u op [**0**].
- Druk op [**1**] om leestekens in te voeren.

Een sms- of mms-bericht bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een sms- of mms-bericht.

Een e-mail bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer **Controleren op nieuwe e-mail**.
3. Selecteer een e-mailbericht of een koptekst.

4. Als u een koptekst hebt geselecteerd, drukt u op <**Opties**> → **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht te bekijken.

Contactpersonen toevoegen en zoeken

De geheugenlocatie voor het opslaan van nieuwe contactpersonen kan, afhankelijk van uw serviceprovider, vooringesteld zijn. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Contacten** → **Beheer** → **Opslaglocatie** → een geheugenlocatie.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opties**>.
2. Selecteer **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie (indien nodig).
3. Selecteer een nummertype (indien nodig).
4. Geef de gegevens van de contactpersoon op.
5. Druk op de bevestigingstoets om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een contactpersoon zoeken

1. Selecteer in de menustand **Contacten** → **Lijst met contacten**.
2. Geef de eerste paar letters in van de naam die u zoekt.
3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de lijst.

Basisfuncties van de camera gebruiken

Foto's maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
3. Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op <**Terug**> om nog een foto te maken (stap 2).

Nadat u foto's hebt gemaakt, selecteert u <**Album**> om foto's te bekijken.

Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een fotobestand.

Video-opnamen maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Druk op <**Opties**> → **Camcorder** om naar de videostand te gaan.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
4. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
5. Druk op de bevestigingstoets of <**Stop**> om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u video-opnamen hebt gemaakt, selecteert u <**Album**> om video-opnamen te bekijken.

Video-opnamen bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Video's** → een videobestand.

Naar muziek luisteren

Naar de FM-radio luisteren

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **FM-radio**.
2. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.

3. Druk op <**Ja**> om automatisch afstemmen te starten.

   De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.

Wanneer u de FM-radio voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd automatisch afstemmen te starten.

4. U kunt de FM-radio bedienen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	De FM-radio in- of uitschakelen
Navigatie	• Links/Rechts: afstemmen op een radiostation; een opgeslagen radiostation selecteren (ingedrukt houden) • Omhoog/Omlaag: het volume aanpassen

- De klep aan de achterkant dient als antenne voor de FM-radio. Wees voorzichtig met de klep aan de achterkant en zorg dat de contactpunten schoon blijven.
- Als u zonder headset naar de FM-radio luistert, hoeft u de batterij mogelijk minder snel op te laden.
- Wanneer het huidige radiosignaal zwak is, sluit u de meegeleverde headset aan.
- Het volume van een monoheadset is erg laag of vrijwel niet hoorbaar. Gebruik alleen stereoheadsets.

Naar muziekbestanden luisteren

U moet eerst bestanden overbrengen naar het interne geheugen van de telefoon of naar een geheugenkaart. U hebt hiervoor de volgende opties:

- Draadloos downloaden van internet. ► p. 24
- Downloaden van een computer met het optionele Samsung PC Studio. ► p. 33
- Ontvangen via Bluetooth. ► p. 36
- Kopiëren naar uw geheugenkaart. ► p. 34

Nadat u muziekbestanden hebt overgebracht naar het interne geheugen of naar een geheugenkaart, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
Bevestigen	Afspelen onderbreken of hervatten
Navigatie	• Links: vorig nummer (druk hierop binnen 3 seconden); terugspoelen in een bestand (ingedrukt houden) • Rechts: volgend nummer; vooruitspoelen in een bestand (ingedrukt houden) • Omhoog/Omlaag: het volume aanpassen

Surfen op internet

Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Startpagina** om naar de startpagina van uw provider te gaan.
2. Voor navigatie op internet gebruikt u de volgende toetsen:

Toets	Functie
Navigatie	Naar boven of naar beneden bladeren op een webpagina
Bevestigen	Een item selecteren
<**Terug**>	Teruggaan naar de vorige pagina
<**Opties**>	Een lijst openen met browseropties

Een webpagina toevoegen aan uw Favorieten

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Favorieten**.
2. Druk op <**Opties**> → **Favoriet toevoegen**.
3. Geef een paginatitel en een internetadres (URL) op en druk op de bevestigingstoets.

Geavanceerde functies gebruiken

Leer de geavanceerde functies en extra mogelijkheden van uw mobiele telefoon te gebruiken.

Geavanceerde belfuncties gebruiken

Gemiste oproepen bekijken en terugbellen

Op het display worden de nummers weergegeven van binnengekomen oproepen die u hebt gemist. Het nummer van een gemiste oproep bellen:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Ga naar het nummer dat u wilt bellen.
3. Druk op [ ] om te bellen.

Een recent gekozen nummer herhalen

1. Druk in de standby-stand op [ ] voor een lijst van recent gekozen nummers.
2. Ga naar het gewenste nummer en druk op [ ] om dat nummer te bellen.

Een oproep in de wacht zetten of een oproep uit de wacht halen

Druk op <**Wacht**> om een oproep in de wacht te zetten. Druk op <**Ophalen**> om het gesprek weer uit de wacht te halen.

Een tweede nummer kiezen

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede nummer kiezen:

1. Druk op <**Wacht**> om de eerste oproep in de wacht te zetten.
2. Geef het tweede nummer in dat u wilt bellen en druk op [⌐].
3. Druk op <**Wissel**> om tussen de twee gesprekken te schakelen.

Een tweede oproep beantwoorden

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede oproep beantwoorden:

1. Druk op [⌐] om de tweede oproep te beantwoorden.

   Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken te schakelen.

Een gesprek met meerdere deelnemers voeren (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste persoon die u wilt laten deelnemen aan de telefonische vergadering.
2. Als de verbinding met de eerste persoon tot stand is gebracht, belt u de tweede persoon voor de telefonische vergadering.

   De eerste persoon wordt automatisch in de wacht gezet.
3. Als de verbinding met de tweede persoon tot stand is gebracht, drukt u op <**Opties**> → **Vergaderoproep**.

Een internationaal nummer bellen

1. Houd in de standby-stand [**0**] ingedrukt om een plus-teken (**+**) in te voegen.
2. Geef het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [⌐].

Contactpersonen bellen vanuit de telefoonlijst

1. Selecteer in de menustand **Contacten** → **Lijst met contacten**.
2. Ga naar het gewenste nummer en druk op [⌐] om dat nummer te bellen.

Een oproep weigeren

Als u een inkomende oproep wilt weigeren, drukt u op [ ]. De beller hoort een ingesprektoon.

Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt weigeren, gebruikt u de functie Automatisch weigeren. De functie Automatisch weigeren activeren en de blokkeerlijst instellen:

1. In de menustand selecteert u **Instellingen** → **Toepassing** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
2. Blader naar links of rechts naar **Aan** (indien nodig).
3. Selecteer **Blokkeerlijst**.
4. Druk op <**Opties**> → **Nieuw**.
5. Geef een nummer in dat u wilt weigeren.
6. Selecteer **Blokkeringscriteria** → een optie (indien nodig).
7. Druk op <**Opties**> → **Opslaan**.
8. Herhaal stap 4 en 6 hierboven als u nog meer nummers wilt toevoegen.
9. Selecteer nummers die u wilt weigeren.
10. Druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken

Een visitekaartje maken

1. Selecteer in de menustand **Contacten** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef uw persoonlijke gegevens in en druk op <**Opties**> → **Opslaan** of druk op de bevestigingstoets.

Groepen met contactpersonen maken

1. Selecteer in de menustand **Contacten** → **Groepen**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuwe groep**.
3. Voer een naam in voor de groep en druk op de bevestigingstoets.
4. Als u een vaste beltoon voor de groep wilt instellen, drukt u op <**Opties**> → **Groepsbeltoon** → de bevestigingstoets.
5. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
6. Druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Een standaardtekstbericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten**.
2. Druk op <**Nieuw**> om een nieuw standaardbericht te openen.
3. Geef de gewenste tekst in en druk op de bevestigingstoets om het standaardbericht op te slaan.

Standaardtekstberichten invoegen in nieuwe berichten

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → een berichttype.
2. Druk in de tekstinvoerstand op <**Opties**> → **Tekst toevoegen** → **Standaardberichten** → een standaardbericht.

Geavanceerde camerafuncties gebruiken

Foto’s maken met een decoratief kader

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.

2. Druk op <**Opties**> → **Fotostand** → **Kader**.
3. Selecteer een kader en druk op <**Kies**>.
4. Breng eventueel gewenste wijzigingen aan.
5. Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken met het kader.

Cameraopties gebruiken

Voordat u een foto maakt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Fotostand	De opnamestand wijzigen
Nachtstand aan/ Nachtstand uit	Instellen of u de stand voor nachtopnamen wilt gebruiken
Timer	De vertraging selecteren
Resolutie	De resolutieoptie wijzigen
Effecten	Een speciaal effect toepassen

Voordat u een video-opname maakt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Videostand	De opnamestand wijzigen
Resolutie	De resolutieoptie wijzigen
Effecten	Een speciaal effect toepassen

Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, selecteert u <**Opties**> → **Instellingen** om de volgende instellingen weer te geven:

Optie	Functie
Kwaliteit	Het kwaliteitsniveau van uw foto's aanpassen
Overzicht	Instellen dat de camera de gemaakte foto weergeeft
Geluid sluiter	Instellen dat de sluiter van de camera een geluid laat klinken wanneer u een foto maakt
Standaardopslag	Een locatie selecteren waar gemaakte foto's moeten worden opgeslagen
Standaardnaam	Een standaardnaam kiezen voor gemaakte foto's

Voordat u een video-opname maakt, selecteert u <**Opties**> → **Instellingen** om de volgende instellingen weer te geven:

Optie	Functie
Kwaliteit	Het kwaliteitsniveau van uw video's
Geluidsopname	Het geluid in- of uitschakelen
Geluid opnemen	Instellen dat de sluiter van de camera een geluid laat klinken wanneer u een video opneemt

Optie	Functie
Standaardopslag	Een locatie selecteren waar opgenomen video's moeten worden opgeslagen
Standaardnaam	Een standaardnaam kiezen voor opgenomen video's

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Muziekbestanden kopiëren via Samsung PC Studio

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Samsung PC Studio** of **Massaopslag**.
2. Gebruik een pc-gegevenskabel om de telefoon via het multifunctionele aansluitpunt met de computer te verbinden.
3. Voer Samsung PC Studio uit en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon.

   Raadpleeg de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

U heeft Windows XP Service Pack 2 nodig om gegevens van uw pc naar uw telefoon over te brengen.

Muziekbestanden kopiëren naar een geheugenkaart

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag**.
3. Gebruik een pc-gegevenskabel om de telefoon via het multifunctionele aansluitpunt met de computer te verbinden.

   Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt een pop-upvenster op het computerscherm.
4. Open een map om de bestanden weer te geven.
5. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Druk op <**Opties**> → **Afspeellijst maken**.
3. Geef een naam voor uw nieuwe afspeellijst in en druk op de bevestigingstoets.
4. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
5. Druk op <**Voeg toe**> → **Tracks**.
6. Selecteer de gewenste bestanden en druk op <**Voeg toe**>.

Mp3-instellingen aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Druk op <**Opties**> → **Instellingen**.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan in de mp3-instellingen.
4. Druk op <**Opslaan**>.

Nummers vanaf de FM-radio opnemen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **FM-radio**.
2. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.
3. Selecteer het gewenste radiostation.
4. Druk op <**Opties**> → **Opnemen** om de opname te starten.
5. Als u klaar bent met de opname, drukt u op <**Stop**>.

Een lijst met favoriete station instellen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **FM-radio**.
2. Selecteer een radiostation dat u aan de lijst met favorieten wilt toevoegen.
3. Druk op <**Opties**> → **Toevoegen aan favorieten**.
4. Selecteer een lege locatie die u wilt instellen.

U kunt naar uw favoriete stations gaan door op het locatienummer in het scherm van de FM-radio te drukken.

Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken

Leer speciale voorzieningen en extra toepassingen op uw mobiele telefoon te gebruiken.

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer menustand **Extra's** → **Bluetooth**.
2. Druk op <**Opties**> → **Instellingen**.
3. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
4. Blader naar **Zichtbaarheid van mijn telefoon** zodat andere apparaten uw telefoon kunnen vinden en blader vervolgens naar links of rechts naar **Zichtbaar**.
5. Druk op <**Opslaan**>.

Detecteren van en communiceren met andere Bluetooth-apparatuur

1. Selecteer menustand **Extra's** → **Bluetooth**.
2. Druk op de bevestigingstoets.
3. Selecteer een apparaat.
4. Geef de PIN-code in voor het gebruik van Bluetooth of de PIN-code voor Bluetooth op het andere apparaat, voor zover nodig, en druk op <**OK**>.

   Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code invoert of de verbinding accepteert, kunnen de twee apparaten met elkaar communiceren.

Afhankelijk van het apparaat hoeft u mogelijk geen PIN-code in te voeren.

Gegevens versturen via Bluetooth

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt versturen vanuit een van de telefoontoepassingen.
2. Druk op <**Opties**> → **Verzenden via** of **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth** (geef bij het verzenden van contactgegevens op welke gegevens moeten worden verzonden).

Gegevens ontvangen via Bluetooth

1. Geef de PIN-code voor Bluetooth in en druk op <**OK**> (indien nodig).
2. Druk op <**Ja**> om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het apparaat (indien nodig).

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
3. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
4. Druk op de bevestigingstoets om de lijst met contactpersonen te openen.
5. Selecteer een contactpersoon.
6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Druk op <**Opties**> → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.

8. Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.
9. Druk op <**Opslaan**> → <**Ja**>.

Een SOS-bericht verzenden

1. Druk met vergrendelde toetsen vier keer op [▬] om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers.
2. Druk op [⏻] om de SOS-stand te beëindigen.

Nepoproepen tot stand brengen

U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer u een voorwendsel zoekt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten.

- Houd de navigatietoets ingedrukt in de standby-stand.
- Druk vier keer op de navigatietoets terwijl de toetsen zijn vergrendeld.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Een spraakmemo opnemen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Spraakrecorder**.
2. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.

3. Spreek de memo in de microfoon in.
4. Als u klaar bent met inspreken, drukt u op <**Stop**>.

Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het scherm van de spraakrecorder op <**Opties**> → **Ga naar Mijn spraakmemo's**.
2. Selecteer een bestand.

Games en toepassingen op basis van Java

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer**.
2. Kies een game of toepassing in de lijst en volg de instructies op het scherm.

Het aanbod van beschikbare games kan variëren, afhankelijk van uw regio of provider. Ook de gamebesturing en -opties kunnen afhankelijk van uw regio of serviceprovider variëren.

Een wereldklok maken

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Wereldklok**.
2. Druk op <**Opties**> → **Toevoegen**.

3. Blader naar links of rechts naar een tijdzone en druk op <**Voeg toe**>.
4. Herhaal stap 2 en 3 hierboven als u nog meer wereldklokken wilt toevoegen.

Alarm instellen en gebruiken

Leer het alarm in te schakelen en in te stellen voor belangrijke afspraken of gebeurtenissen.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Alarm**.
2. Selecteer een lege alarmlocatie.
3. Stel de details van het alarm in.
4. Druk op <**Opslaan**> of druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Een alarm uitzetten

Als het alarm afgaat:

- Druk op <**OK**> of op de bevestigingstoets om het alarm uit te zetten.
- Druk op <**Sluimeren**> om het alarm gedurende de sluimerperiode uit te zetten.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Alarm**.
2. Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
3. Blader naar links of rechts naar **Uit** en druk op <**Opslaan**>.

Calculator gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen zoals die zichtbaar zijn op het display voor eenvoudige berekeningen.

Munt- of maateenheden omrekenen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Omrekenen** → een omrekentype.
2. Geef een munt- of maateenheid in de daarvoor bestemde velden op.

Afteltimer instellen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Timer**.
2. Druk op <**Instellen**>.

3. Geef de af te tellen tijd in en druk op <**OK**>.
4. Druk op de bevestigingstoets om het aftellen te starten.
5. Als de tijd om is, kunt u het alarm afzetten door op <**OK**> te drukken.

Stopwatch gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Stopwatch**.
2. Druk op <**Start**> om de stopwatch te starten.
3. Druk op <**Opnemen**> om rondetijden vast te leggen.
4. Als u klaar bent, drukt u op <**Stop**>.
5. Druk op <**Resetten**> om vastgelegde tijden te wissen.

Notities maken

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Notities**.
2. Druk op <**Nieuw**>.
3. Geef de notitietekst in en druk op de bevestigingstoets.

Agenda beheren

De weergave van de Agenda wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Agenda**.
2. Druk op <**Opties**> → **Weekoverzicht** of **Maandoverzicht**.

Een agenda-item maken

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Agenda**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw** → een itemtype.
3. Geef de gewenste gegevens van het item in.
4. Druk op <**Opslaan**> of op de bevestigingstoets.

Agenda-items bekijken

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een agenda-item om de details te bekijken.

De zaklamp inschakelen

Met de zaklampfunctie worden het display en de achtergrondverlichting zo helder mogelijk, zodat u beter zicht hebt in het donker.

U schakelt de zaklamp in door in de standby-stand of met vergrendelde toetsen de navigatietoets omhoog ingedrukt te houden.

U schakelt de zaklamp uit door te drukken op <**Terug**> of [ ].

Problemen oplossen

Als u uw telefoon inschakelt of gebruikt, wordt gevraagd om een van de volgende codes op te geven:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de functie Telefoonblokkering is ingeschakeld, moet u het wachtwoord opgeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN-code	Als u de telefoon voor het eerst gebruikt of als de telefoon is beschermd met een PIN-code, moet u de bij uw SIM-kaart behorende PIN-code opgeven. U kunt deze functie uitschakelen met behulp van het menu **PIN-blokkering**.
PUK-code	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist opgeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code opgeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2-code	Wanneer u een menu opent waarvoor een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Op de telefoon wordt "Service niet beschikbaar" of "Netwerkfout" weergegeven

- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Bepaalde opties zijn niet beschikbaar zonder het daarbij behorende abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Oproepen worden afgebroken

Als u zich bevindt in een gebied met een zwak signaal of een slechte ontvangst, gaat de verbinding met het netwerk mogelijk verloren Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Druk na het invoeren van het nummer op de beltoets.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u het nummer dat u belt, niet hebt geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of uw telefoon aan staat.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u het inkomende telefoonnummer niet hebt geblokkeerd.

Anderen kunnen u niet horen tijdens een gesprek

- Controleer of de ingebouwde microfoon niet wordt afgedekt.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleer dan of deze goed is aangesloten.

Geluidskwaliteit is slecht

- Controleer of de ingebouwde antenne niet wordt geblokkeerd.
- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Wanneer u belt vanuit uw contactpersonen, wordt de oproep niet verbonden

- Controleer of het nummer in de lijst met contactpersonen correct is.
- Voer het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of u het nummer van de contactpersoon niet hebt geblokkeerd.

De telefoon piept en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang de batterij om de telefoon te kunnen blijven gebruiken.

De batterij laadt niet goed op of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De polen van de batterij zijn mogelijk vies. Veeg de beide goudkleurige contacten schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij stelselmatig niet meer volledig wordt opgeladen, moet u de batterij vervangen (raadpleeg de lokale voorschriften voor de juiste afvalverwerking).

De telefoon voelt heet aan

Wanneer u toepassingen gebruikt die veel vermogen vragen of toepassingen op uw telefoon langere tijd gebruikt, kan de telefoon heet aanvoelen. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Er worden foutberichten weergegeven wanneer u de camera start

Uw mobiele telefoon van Samsung moet voldoende beschikbaar geheugen en batterijsterkte hebben om de cameratoepassing te kunnen gebruiken. Probeer het volgende als u foutberichten ontvangt wanneer u de camera start:

- Laad de batterij op of vervang de batterij door een exemplaar dat volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden over te brengen naar een pc of van de telefoon te verwijderen.
- Start de telefoon opnieuw op. Als u nog steeds problemen ondervindt met de cameratoepassing nadat u deze tips heeft uitgeprobeerd, neem dan contact op met een Samsung Service Centre.

Er worden foutberichten weergegeven wanneer u de FM-radio start

De FM-radio op uw mobiele telefoon van Samsung gebruikt de kabel van de headset als antenne. Als er geen headset is aangesloten, kan de FM-radio ook geen radiostations ontvangen. Als u de FM-radio wilt gebruiken, moet u er eerst voor zorgen dat de headset correct is aangesloten. Vervolgens moet u zoeken naar de beschikbare radiostations en deze opslaan.

Als u de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken nadat u deze stappen heeft uitgevoerd, probeer dan of u het gewenste station kunt vinden met een andere radio-ontvanger. Als u het station wel kunt horen met een andere ontvanger, moet uw telefoon mogelijk worden gerepareerd. Neem contact op met een Samsung Service Centre.

Er worden foutberichten weergegeven wanneer u muziekbestanden opent

Sommige muziekbestanden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op uw mobiele telefoon van Samsung. Dit kan diverse redenen hebben. Probeer het volgende als u foutberichten ontvangt wanneer u muziekbestanden op uw telefoon opent:

- Maak geheugen vrij door bestanden over te brengen naar een pc of van de telefoon te verwijderen.

- Controleer of het muziekbestand niet is voorzien van DRM-bescherming (Digital Rights Management). Als het bestand is voorzien van DRM-bescherming, moet u ervoor zorgen dat u beschikt over de toepasselijke licentie of code om het bestand af te spelen.
- Controleer of uw telefoon het bestandstype ondersteunt.

Een ander Bluetooth-apparaat wordt niet gevonden

- Zorg ervoor dat de draadloze Bluetooth-functie op de telefoon is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, indien nodig.
- Zorg ervoor dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als het probleem niet kan worden opgelost met de bovenstaande tips, neemt u contact op met een Samsung Service Centre.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht wanneer u de telefoon aansluit op een pc

- Zorg ervoor dat de pc-gegevenskabel die u gebruikt, compatibel is met uw telefoon.
- Zorg ervoor dat u de juiste stuurprogramma's hebt geïnstalleerd en bijgewerkt op de pc.

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of onwettige situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.

Veiligheidsmaatregelen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren of schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Wees voorzichtig bij het installeren van mobiele telefoons en apparatuur

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en accessoires veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires niet over de airbag heen of in de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken doordat de airbags snel worden opgeblazen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi batterijen of de telefoon nooit in het vuur. Volg alle lokale regelgevingen wanneer u gebruikte batterijen of de telefoon verwijdert.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- Voorkom vervorming of beschadiging van batterijen. Stel batterijen niet bloot aan overmatige externe druk. Dit kan leiden tot kortsluiting of oververhitting.

Voorkom storingen in pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storingen te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research.
Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw telefoon interfereert met de werking van een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon onmiddellijk uit en neemt u voor nader advies contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur.

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwings-aanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u de telefoon gebruikt, houdt u de telefoon ontspannen vast, drukt u licht op de toetsen, gebruikt u speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeert u regelmatig.

Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.

Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgevingen op

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied beperken.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen beschadiging

- Vermijd blootstelling van de telefoon en batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/ 113° F).
- Extreme temperaturen kunnen leiden tot misvorming van de telefoon, en kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van de telefoon en de batterijen verminderen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Een metalen voorwerp kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterij en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. Raak het apparaat niet aan met natte handen. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- Uw telefoon is een gevoelig elektronisch apparaat dat door blootstelling aan externe invloeden en onvoorzichtige behandeling ernstig kan worden beschadigd.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed meer kan worden gebruikt.
- Gebruik de cameraflitser of het cameralicht van de telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
- De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom interferentie met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt radiofrequentiesignalen (RF-signalen) uit die kunnen interfereren met niet of onvoldoende afgeschermde elektronische apparaten, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur in het algemeen en andere elektronische apparatuur in woning of auto. Neem in het geval van interferentie contact op met de fabrikant van de betreffende apparatuur.

Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

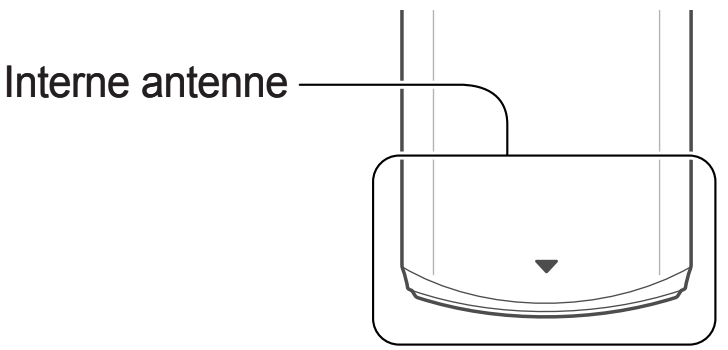

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een maximale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geraadpleegd. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met alarmdiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met alarmdiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0,556 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, omdat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt de blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte batterijen en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor batterijen en batterijen in uw omgeving.

Disclaimer

Sommige inhoud en diensten die via dit apparaat worden gebruikt zijn eigendom van derden en worden beschermd door auteursrecht, patent, handelsmerk en/ of andere intellectuele eigendomswetten. Dergelijke inhoud en diensten zijn enkel en alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik verstrekt. U mag deze inhoud en diensten niet gebruiken op een manier die niet is toegestaan door de eigenaar van de inhoud of door de serviceprovider. Zonder beperkingen op het voornoemde, tenzij expliciet is toegestaan door de betreffende eigenaar van inhoud of de betreffende serviceprovider, mag u inhoud of diensten die via dit apparaat worden weergegeven niet wijzigen, kopiëren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, overbrengen, vertalen, verkopen, afgeleide werken van maken, exploiteren of verspreiden op welk medium of op welke wijze dan ook.

INHOUD EN DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN "AS IS" AANGEBODEN. SAMSUNG BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE ALS ZODANIG VERSTREKTE INHOUD OF DIENSTEN, NIET EXPLICIET NOCH IMPLICIET, VOOR WELKE DOELSTELLING DAN OOK. SAMSUNG BIEDT GEEN IMPLICIETE GARANTIE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, TIJDIGHEID, WETTELIJKHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INHOUD OF DIENSTEN DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR

WORDEN GESTELD. SAMSUNG IS BOVENDIEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, OOK NIET BIJ VERWAARLOZING, AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE OF VERVOLGSCHADE, JURIDISCHE KOSTEN, UITGAVEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET INFORMATIE DIE IS OPGESLAGEN IN, OF HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD OF DIENST DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ, ZELFS NIET ALS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS BERICHT.

Diensten van derden kunnen op elk moment worden beëindigd of onderbroken, en Samsung verklaart of garandeert niet dat inhoud of een dienst gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Inhoud en diensten worden door derden overgebracht via netwerk- of transmissiefaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze vrijwaringsverklaring te beperken, wijst Samsung expliciet de verantwoordelijk of aansprakelijkheid af voor elke onderbreking of opschorting van inhoud of diensten die via deze dienst worden verstrekt.

Samsung is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de klantenservice voor de inhoud en diensten. Alle vragen over of verzoeken om diensten met betrekking tot inhoud of diensten, moeten rechtstreeks worden gericht aan de betreffende eigenaar van de inhoud of de betreffende serviceproviders.

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM mobiele telefoon: GT-E2121B

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames
Surrey, KT12 2TD – UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.09 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-29124A
www.samsungmobile.com
Dutch. 12/2010. Rev. 1.1